




SEZIONE DEI SERRAMENTI IN UN CONTROTELAIO "BELVELATO"

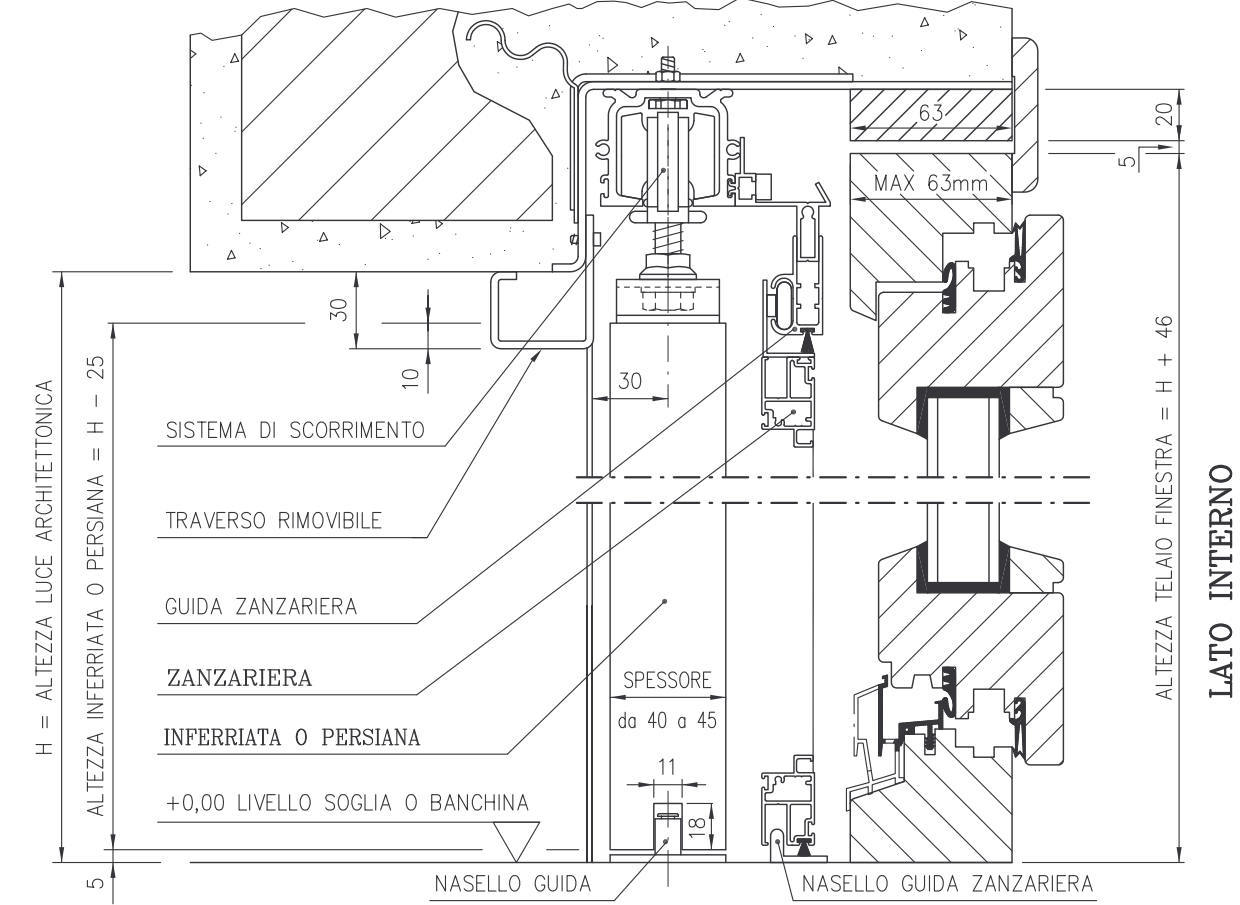

PIANTA DEI SERRAMENTI IN UN CONTROTELAIO "BELVELATO" SINGOLO

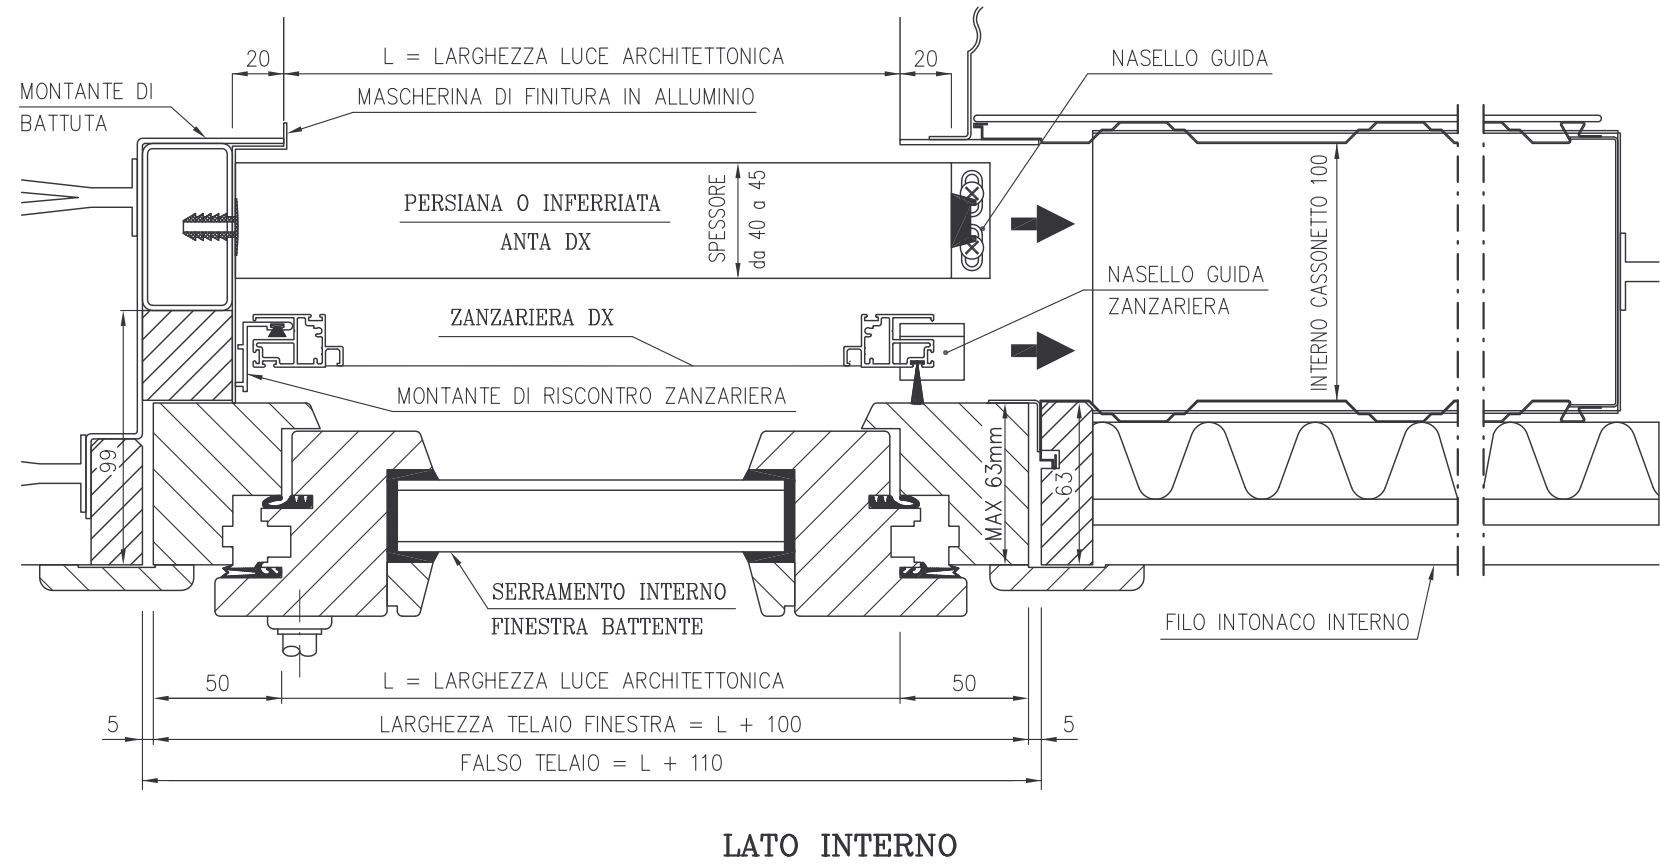

PIANTA DEI SERRAMENTI IN UN CONTROTELAIO "BELVELATO" DOPPIO

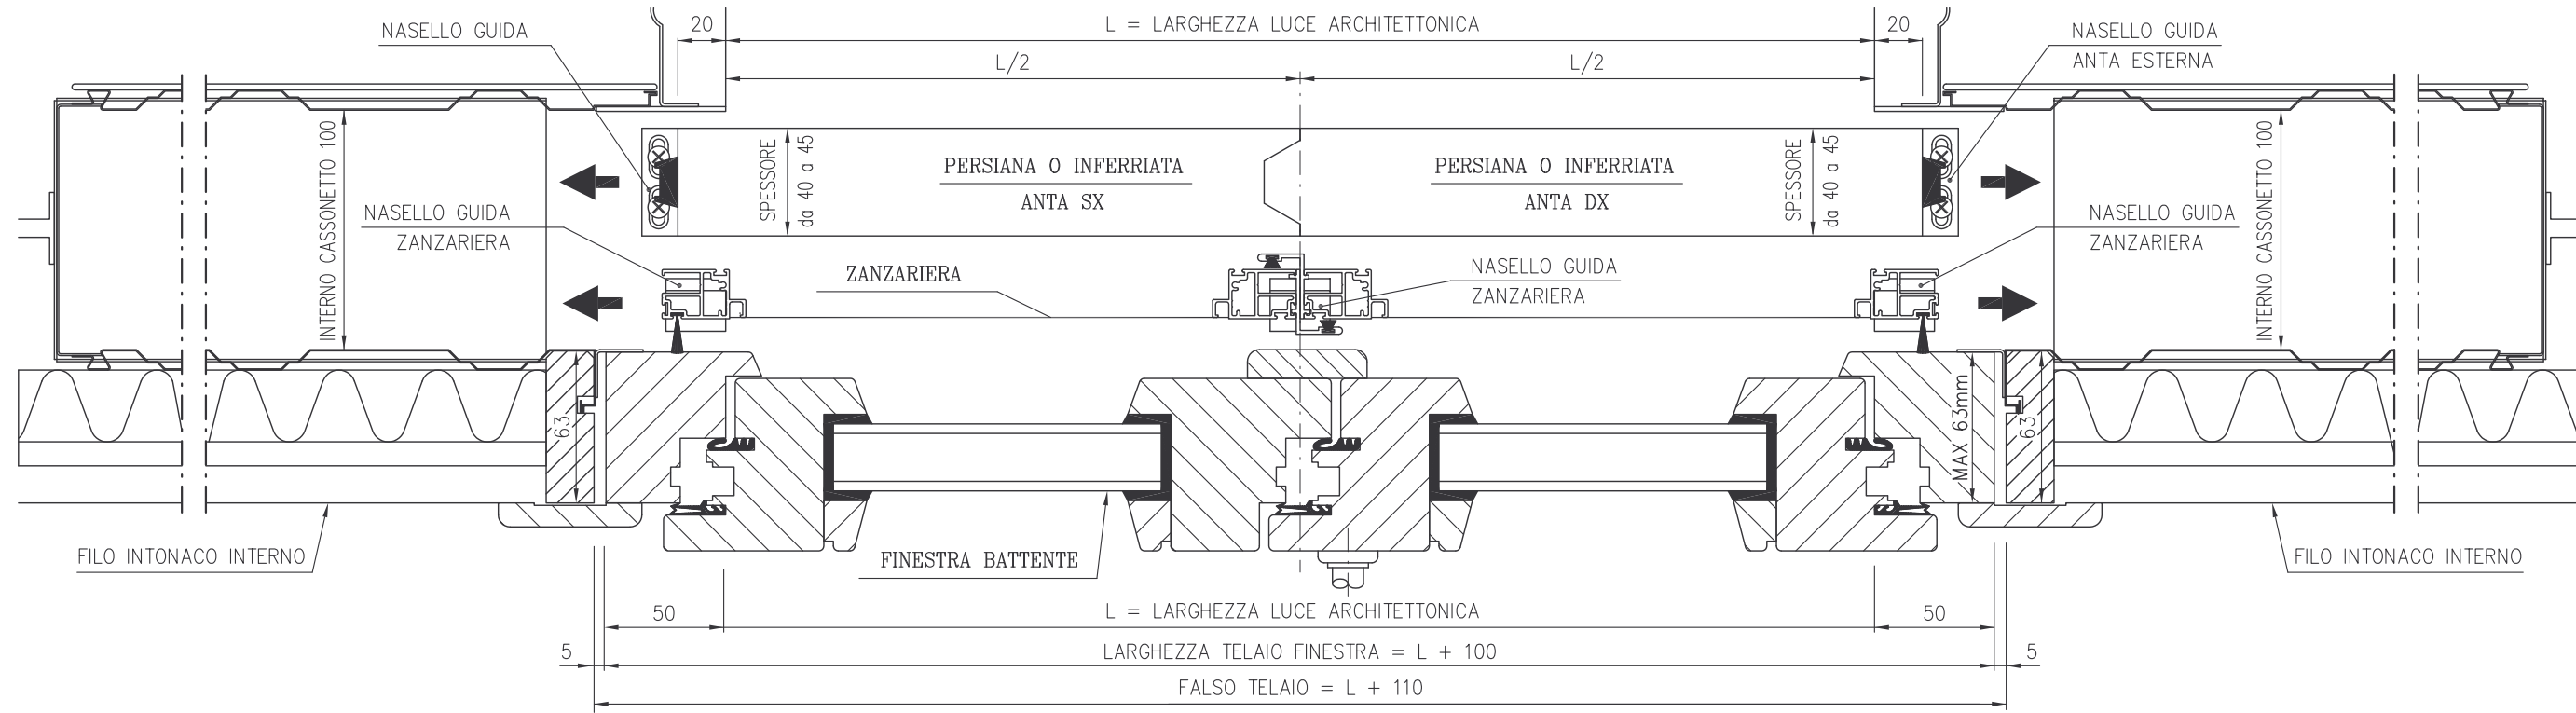


LATO INTERNO

I dati pubblicati sono indicativi. La SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilit  per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche parziale   severamente vietata a norma di Legge.
Scrigno S.p.A.
Via Casale, 975 - 47828 - Sant'Ermene di Santarcangelo (RN)
Tel.0541/757711 - Fax 0541/758744
Internet: <http://www.scrigno.net>


SCRIGNO[®]

SISTEMA DI REALIZZAZIONE E CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DEI SERRAMENTI SUL CONTROTELAIO "BELVELATO"

SERRAMENTO ESTERNO

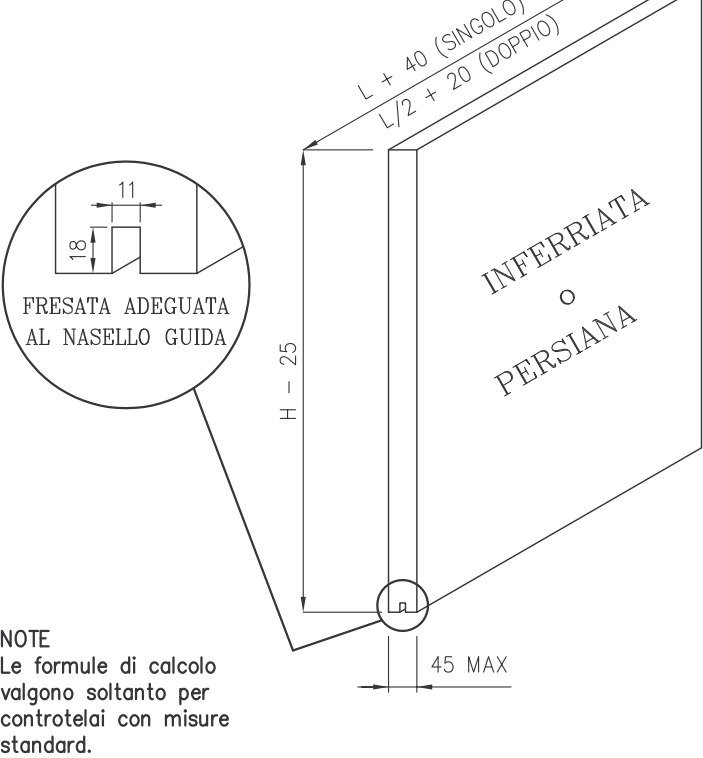


SERRAMENTO INTERNO

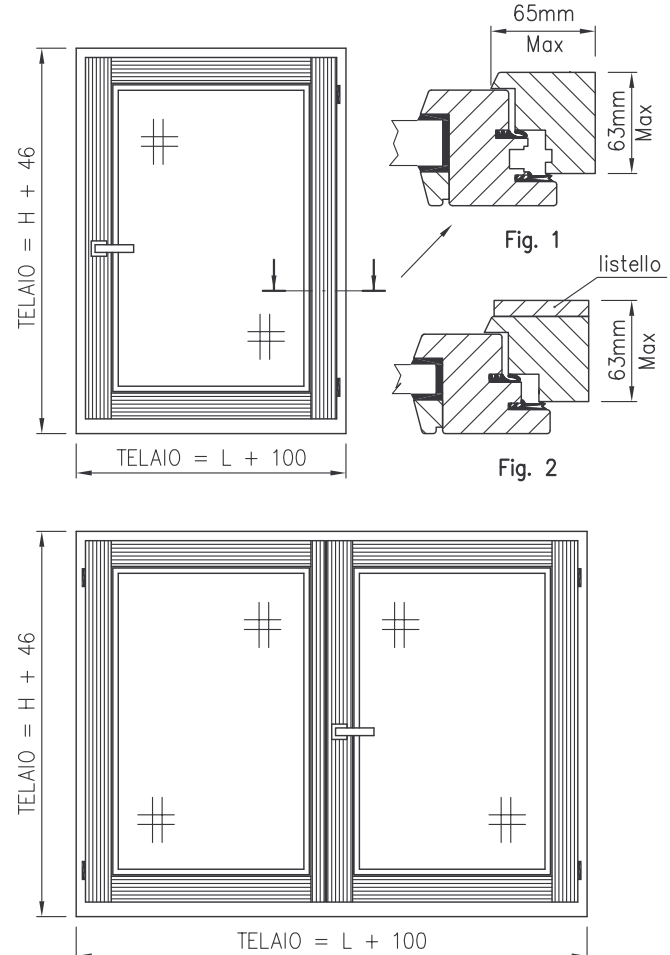


NOTE
L'infisso puo' essere realizzato sia in Legno o PVC o Alluminio
Per lo spessore del telaio riferirsi alla figura 1.
Nel caso lo spessore del telaio sia inferiore installare dei listelli di compensazione (vedi figura 2).


Togliere la mascherina di copertura solo a maturazione avvenuta dell'intonaco. Pulire accuratamente l'interno del cassonetto.

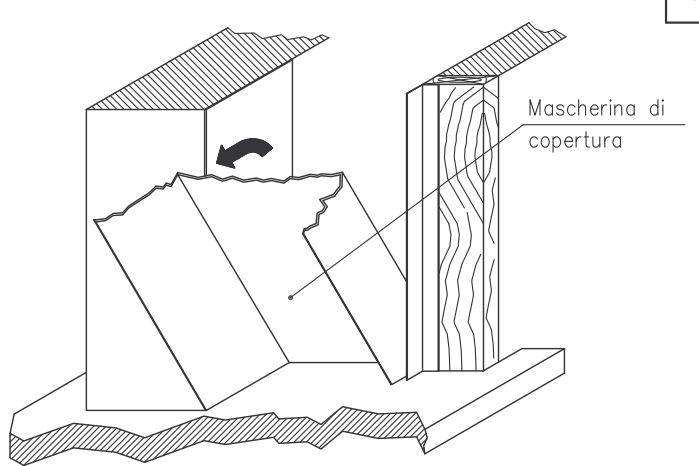


Fissare le staffe di sospensione e i gommini di battuta posteriori al serramento esterno (Inferriata o Persiana).

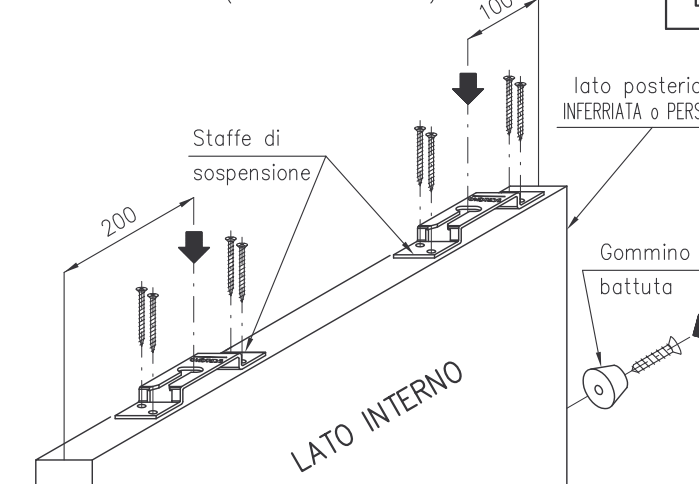


Posizionare e fissare il traverso removibile utilizzando le viti in dotazione avvitate sul traverso luce.

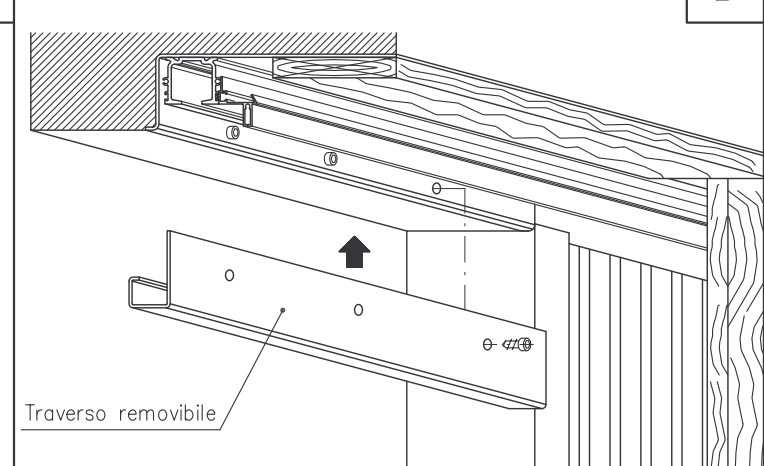

Introdurre i carrelli e il fermo di battuta nella guida.

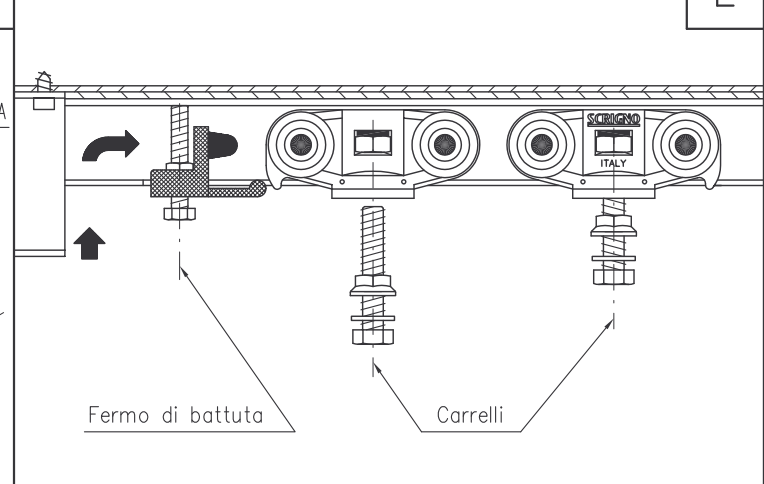

Fissare il nasello guida sulla soglia con i tappi a pressione.

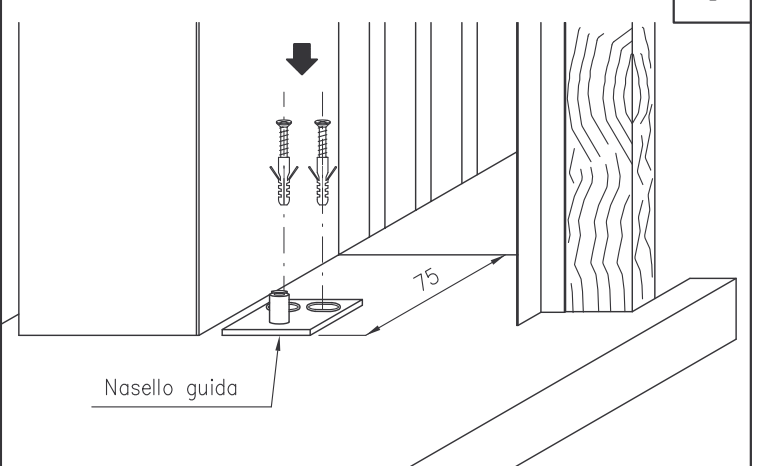

MONTAGGIO DEI SERRAMENTI

Agganciare il serramento esterno (inferriata o persiana) ai carrelli.
Regolare l'altezza dalla soglia e controllare che lo scorrimento sia regolare.
Montare la guida e il pannello zanzariera (vedi istruzioni specifiche allegate al prodotto)
Accostare il telaio della finestra al falso telaio e fissarlo tramite viti o tramite schiuma espansa.
Montare la finestra, verificando la chiusura, e la perfetta tenuta delle guarnizioni.
Montare la mascherina in alluminio sul montante anteriore e il montante di riscontro del pannello zanzariera.
Montare le mostre.

