



SERRAMENTO ESTERNO

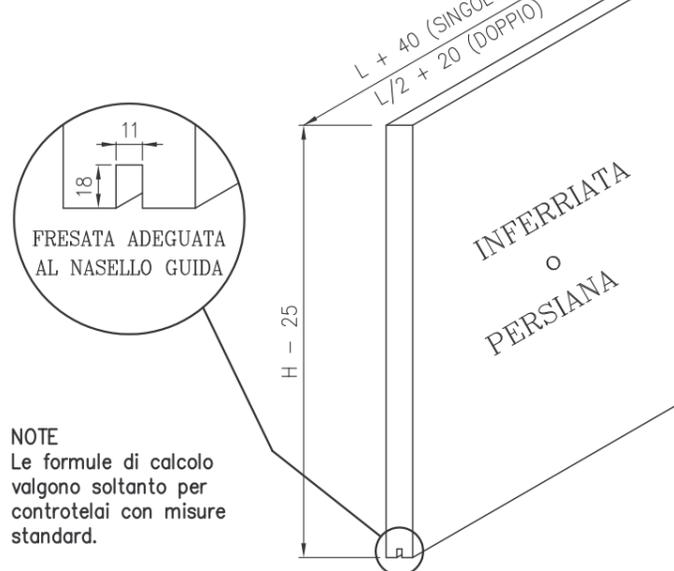


NOTE
Le formule di calcolo valgono soltanto per controltelai con misure standard.


ACCESSORI IN DOTAZIONE PER IL SERRAMENTO ESTERNO

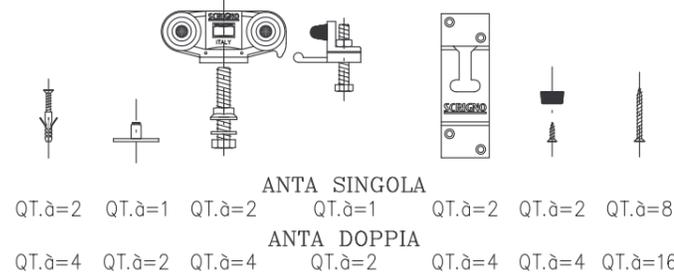


Togliere la mascherina di copertura solo a maturazione avvenuta dell'intonaco. Pulire accuratamente l'interno del cassonetto.

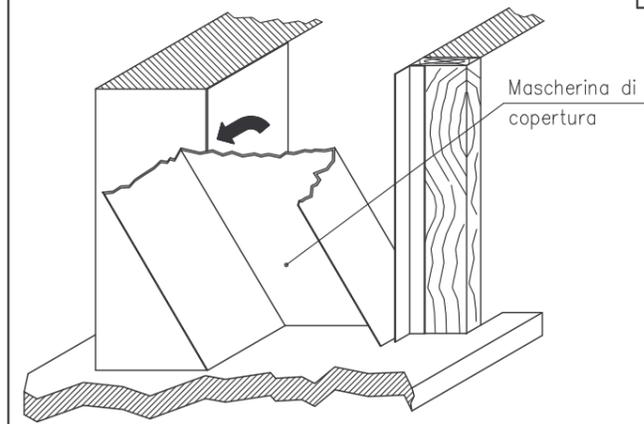


A Posizionare e fissare il traverso removibile utilizzando le viti in dotazione avvitate sul traverso luce.

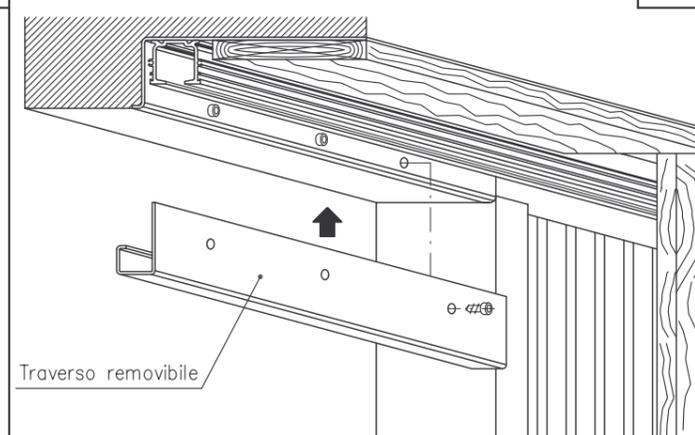


B Fissare il nasello guida sulla soglia con i tappi a pressione.

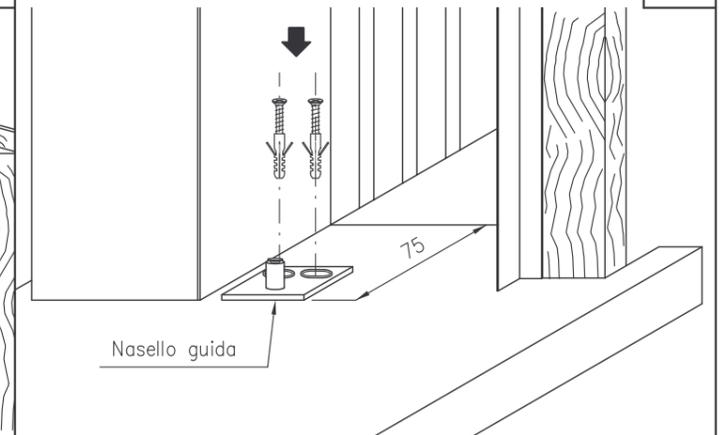

D Fissare le staffe di sospensione e i gommini di battuta posteriori al serramento esterno (inferrciata o persiana).

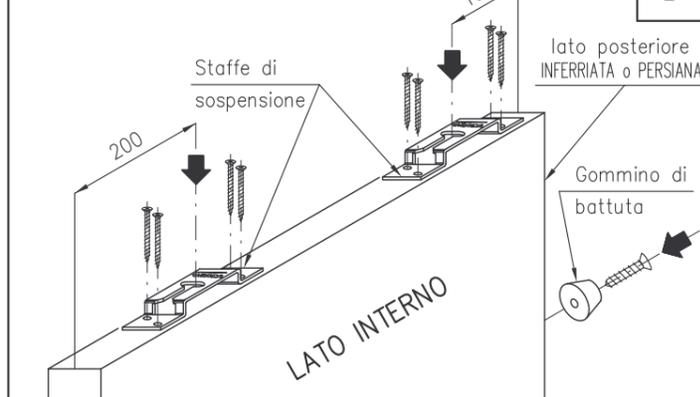

E Introdurre i carrelli e il fermo di battuta nella guida.

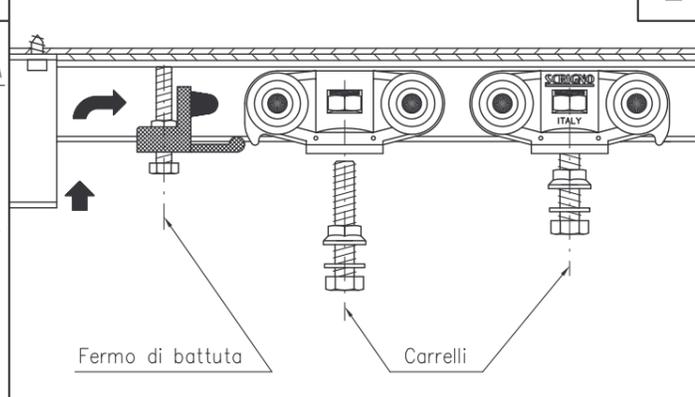

MONTAGGIO DEI SERRAMENTI

F Agganciare il serramento esterno (inferrciata o persiana) ai carrelli. Regolare l'altezza dalla soglia e controllare che lo scorrimento sia regolare. Fissare tramite viti i traversi in legno 4 e 5 al traverso superiore del falso telaio. Fissare la guida superiore tramite viti sui legni montati in precedenza. Inserire il binario inferiore completo del fermo di battuta nelle alette predisposte sul fondo del cassonetto, quindi fissarlo con dei tasselli a pressione nella parte luce così come si usa abitualmente. Inserire la finestra (Alzante-Scorrevole) e verificare lo scorrimento. Inserire i tamponi di tenuta. Collocare il montante anteriore 1 con la battuta 2 e il montante posteriore 3 al falso telaio. Verificare lo scorrimento, la chiusura, e la perfetta tenuta delle guarnizioni. Montare il coprifiolo lato esterno 6. Montare il coprifiolo lato interno 7. Montare le mostrine. Montare la mascherina in alluminio sul montante anteriore.

SERRAMENTO INTERNO IN LEGNO ALZANTE-SCORREVOLE

CONTROTELAIO SINGOLO

FORMULE DI CALCOLO PER LE LUNGHEZZE DEI LEGNI IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA LUCE (L) E DELL'ALTEZZA LUCE (H)

PEZZO	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	FORMULA	Q.TA'
-	FINESTRA	LARGHEZZA	$L + 40$	1
		ALTEZZA	$H - 15$	
1	MONTANTE ANTERIORE		$H + 16$	1
2	BATTUTA		$H + 16$	1
3	MONTANTE POSTERIORE		$H + 16$	1
4	TRAVERSO SUPERIORE LATO CASSONETTO		$L - 100$	1
5	TRAVERSO SUPERIORE LATO LUCE		$L + 100$	1
6	COPRIFILO LATO ESTERNO		$L + 50$	1
7	COPRIFILO LATO INTERNO		L	1
-	GUIDA SUPERIORE		$L + L + 43$	1
-	BINARIO INFERIORE		$L + L + 43$	1

CONTROTELAIO DOPPIO

FORMULE DI CALCOLO PER LE LUNGHEZZE DEI LEGNI IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA LUCE (L) E DELL'ALTEZZA LUCE (H)

PEZZO	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	FORMULA	Q.TA'
-	FINESTRA DX E SX	LARGHEZZA	$L/2 + 42$	2
		ALTEZZA	$H - 15$	
2	BATTUTA		$H - 15$	1
3	MONTANTE POSTERIORE		$H + 16$	2
4	TRAVERSO SUPERIORE LATO CASSONETTO		$L/2 - 100$	2
5	TRAVERSO SUPERIORE LATO LUCE		$L + 100$	1
6	COPRIFILO LATO ESTERNO		$L + 100$	1
7	COPRIFILO LATO INTERNO		L	1
-	GUIDA SUPERIORE		$L + 39$	2
-	BINARIO INFERIORE		$L + 39$	2

N.B. LE FORMULE DI CALCOLO VALGONO SOLTANTO PER I CONTROLTELAI STANDARD IN CUI LA LARGHEZZA LUCE COINCIDE COL CASSONETTO.

NOTA: NON E' COMPRESA NELLA FORNITURA DI QUESTO PRODOTTO LA FERRAMENTA NECESSARIA AL SERRAMENTO AD ALZANTE SCORREVOLE (GUIDA SUPERIORE, BINARIO INFERIORE, CARRELLI ECC...) PER I PARTICOLARI E IL MONTAGGIO RIVOLGERSI ALLE DITTE PRODUTTRICI DI FERRAMENTA PER ALZANTI SCORREVOLI.

